


Montagevejledning

SIGNATUR LAMEL

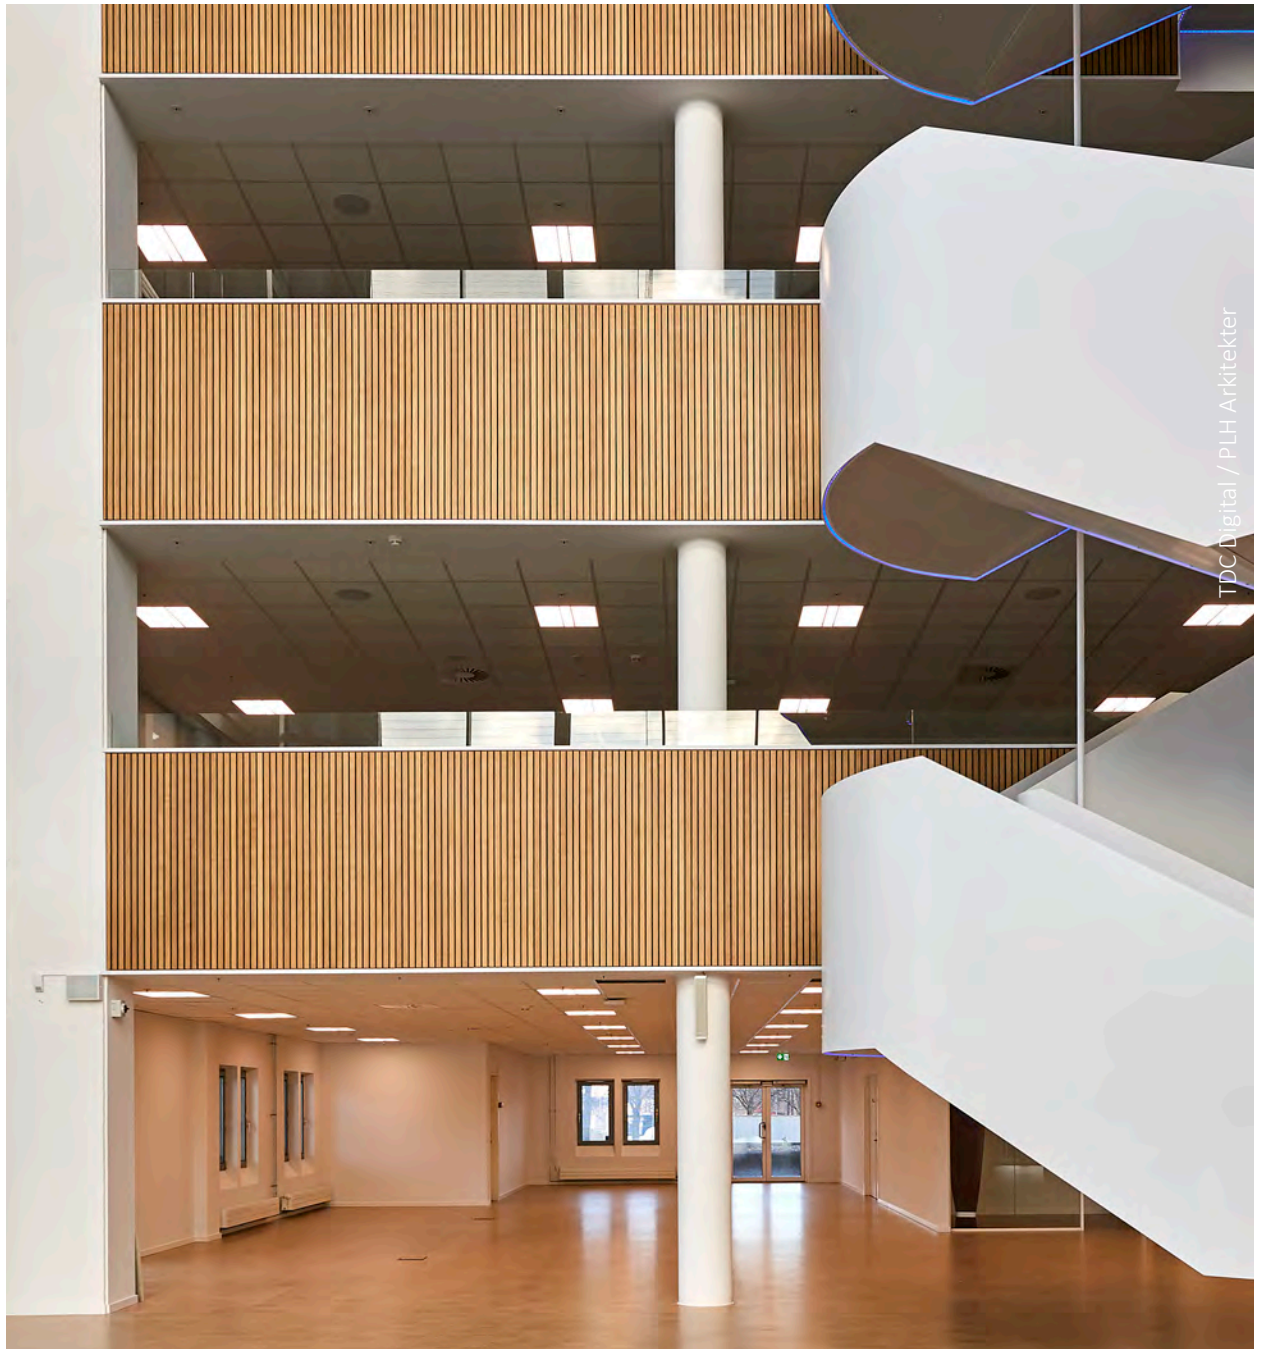

Miljømærket for ansvarligt skovbrug

Indhold

GENEREL MONTERINGSVEJLEDNING - LAMELVÆG	3
VANDRET SNIT MED KANTLISTER	5
MONTERINGSDETALJER MED OG UDEN HÆGTELISTER	6
TILPASNING AF LAMELPANELER	7
INTEGRERING AF EL-KONTAKTER OG LIGNENDE	9

NØDVENDIGT VÆRKTØJ:

Der benyttes:

Krydslaser
Skruemaskine
Afkorter
Dyksav med føringsskinne

HUSK AT INDKØBE:


45 mm stenuld
45 x 45 mm lægter / stålreglar
Skruer - vælges/males tilsvarende
lyddugens farve

Montagevejledning

GENEREL MONTERINGSVEJLEDNING - LAMELVÆG

1


OPSTALT AF LAMELVÆG - SKJULT MONTERING MED SKRUER

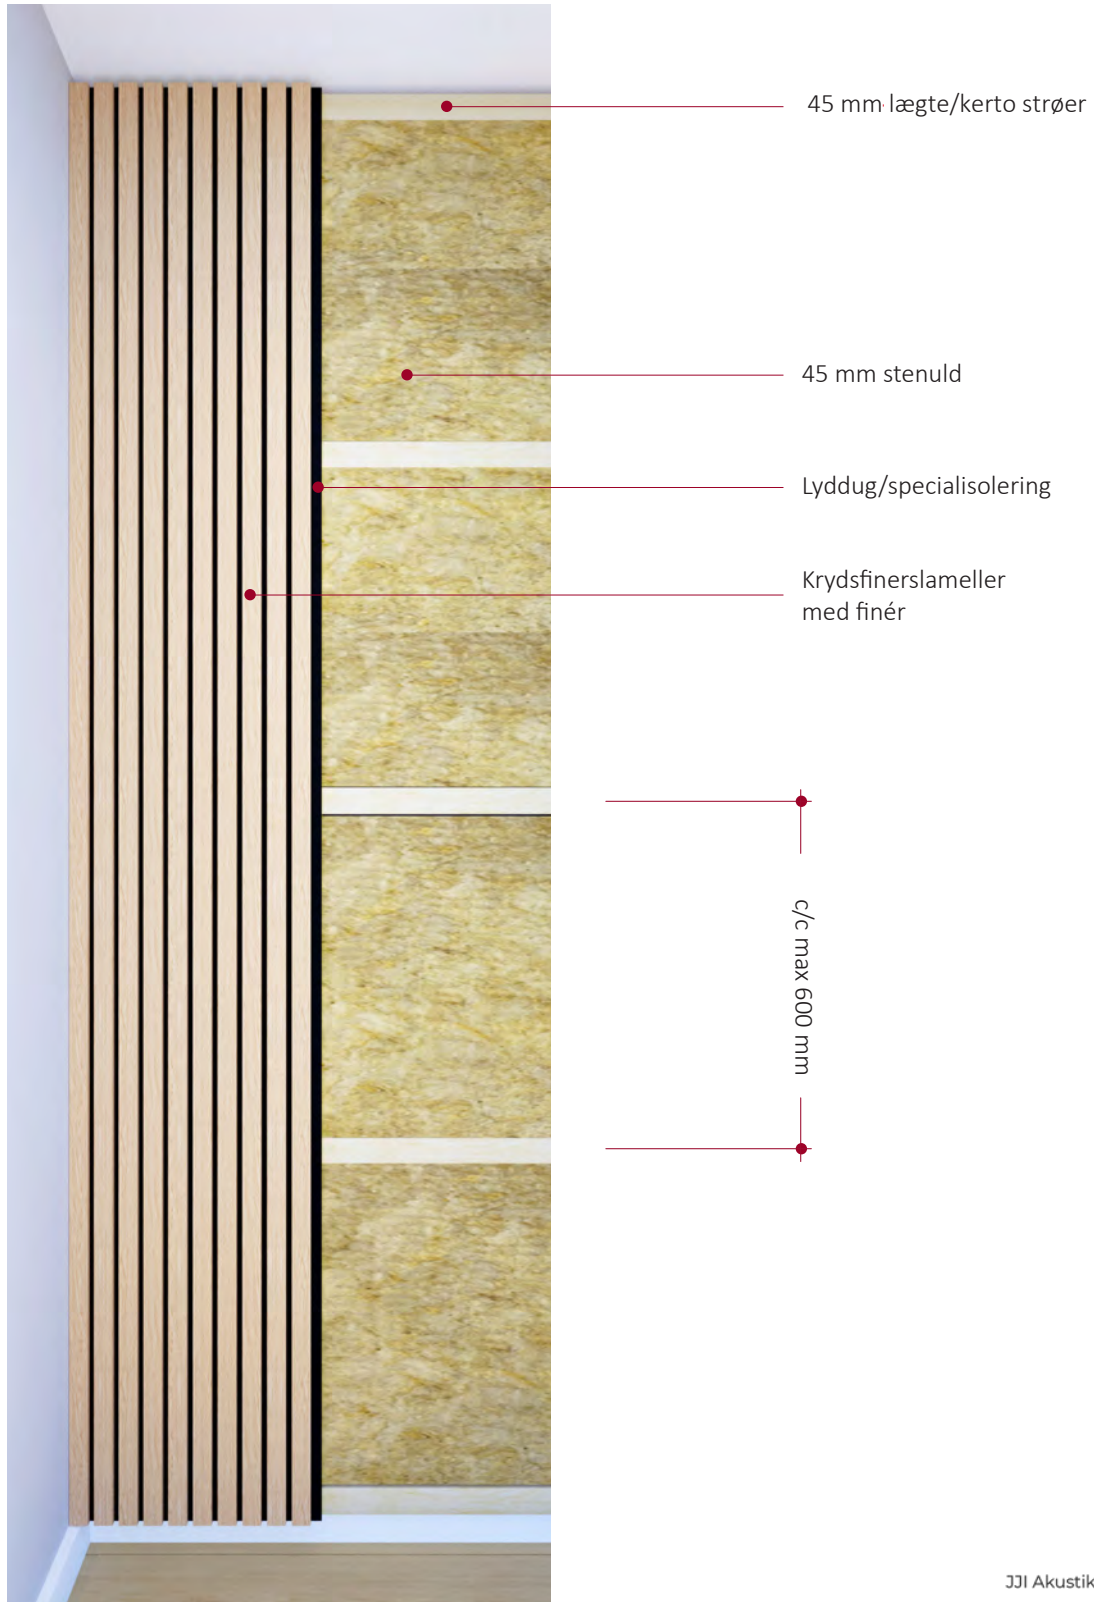

3


2

OPSTALT AF LAMELVÆG - SKJULT MONTERING MED HÆGTELISTER

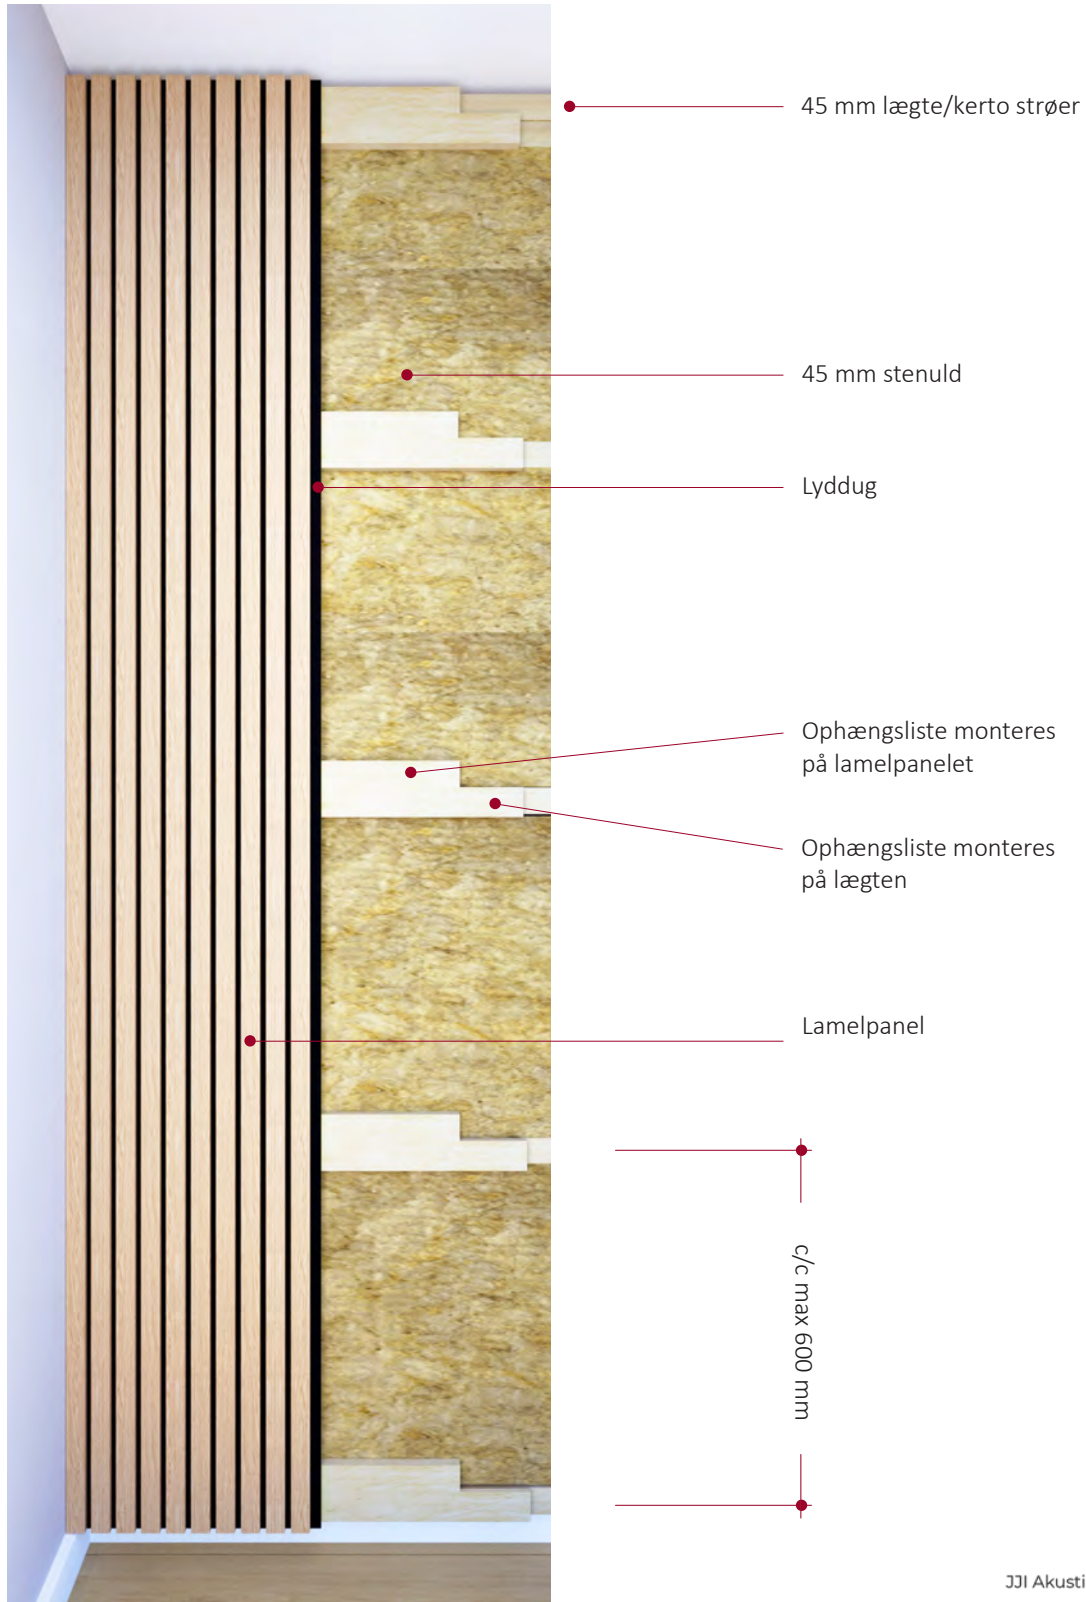


Montagevejledning
VANDRET SNIT MED KANTLISTER

3 VANDRET SNIT - KANTLISTE TYPE A

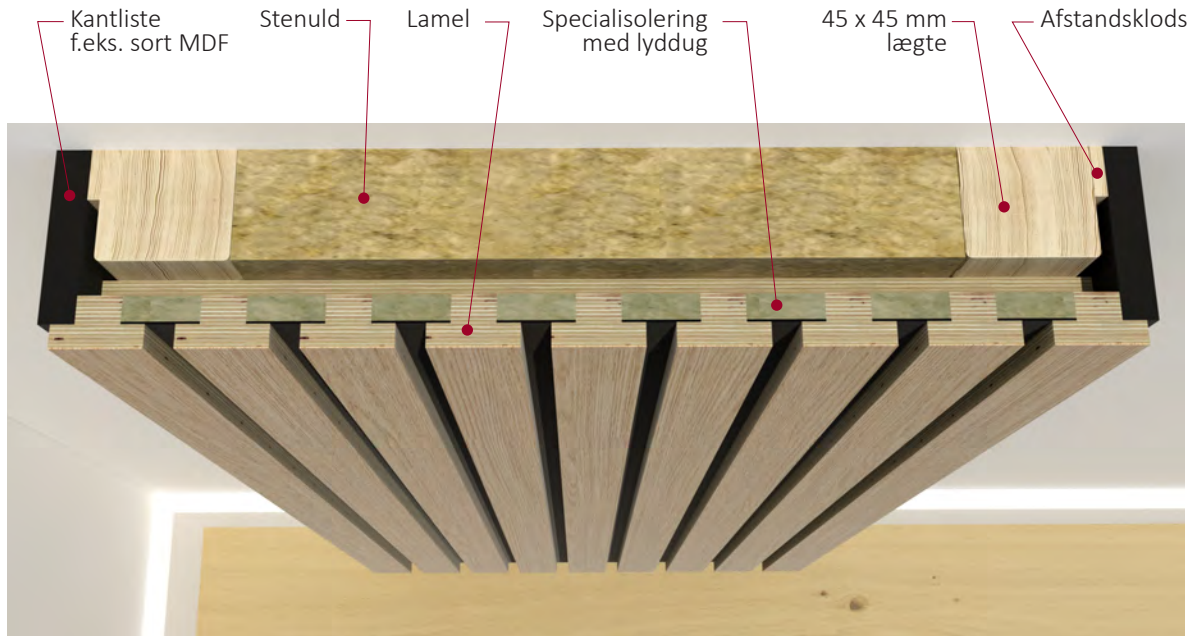

4 VANDRET SNIT - KANTLISTE TYPE B

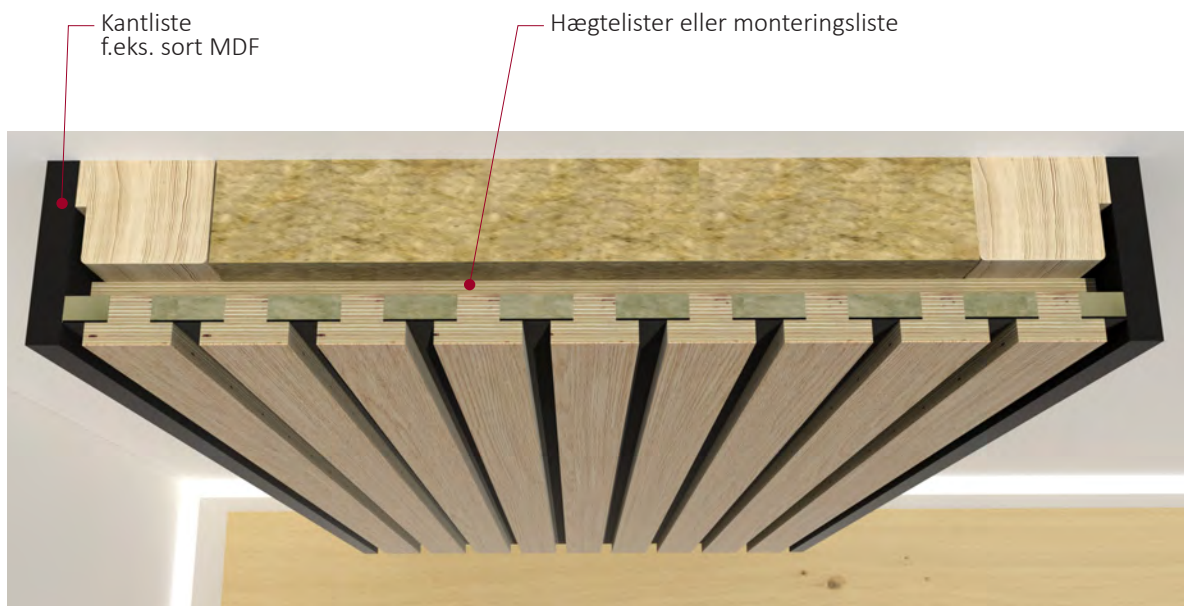

Montagevejledning
MONTERINGSDETALJER MED OG UDEN HÆGTELISTER

5 SKJULT MONTAGE MED HÆGTELISTER



6 SKJULT MOTAGE MED SKRUER




Montagevejledning
TILPASNING AF LAMELPANELER

7

TILPASNING I BREDDEN

Skær hægtelisterne over fra bagsiden

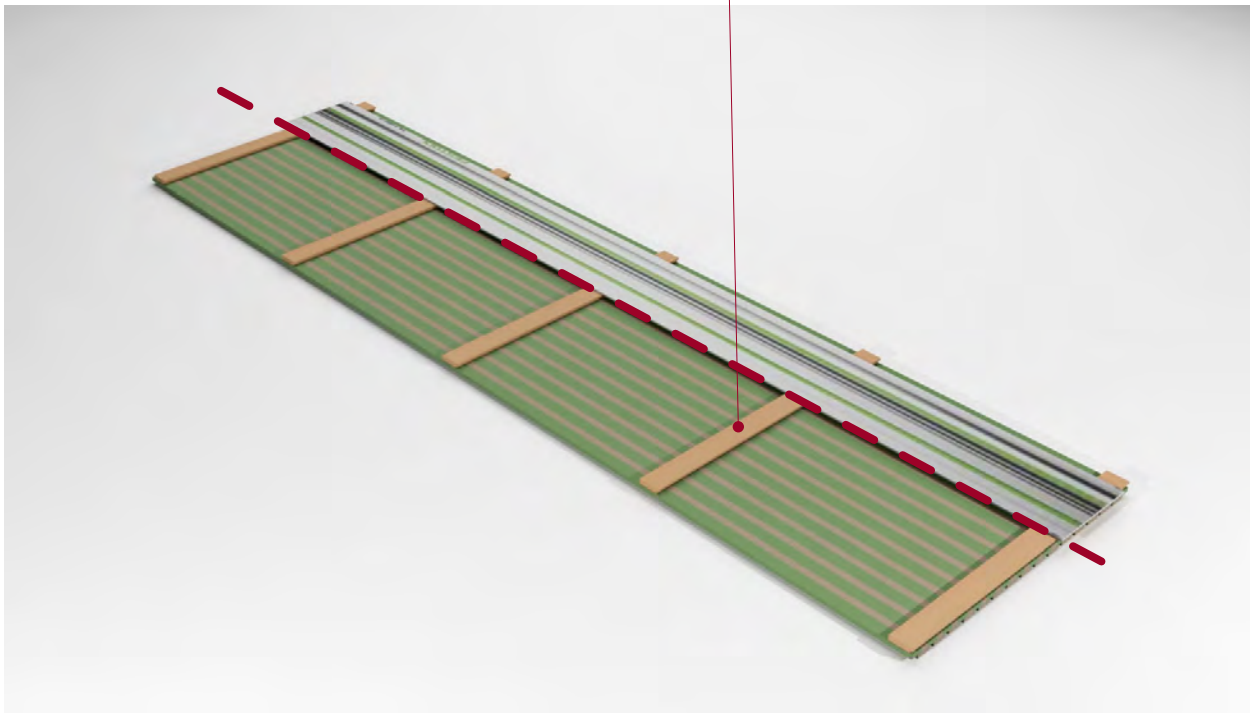


7

Montagevejledning

8

TILPASNING I HØJDEN
MONTER EKSTRA HÆGTELISTE/MONTERINGSLISTE

Ny hægteliste monteres i
bunden af den nye lamelhøjde

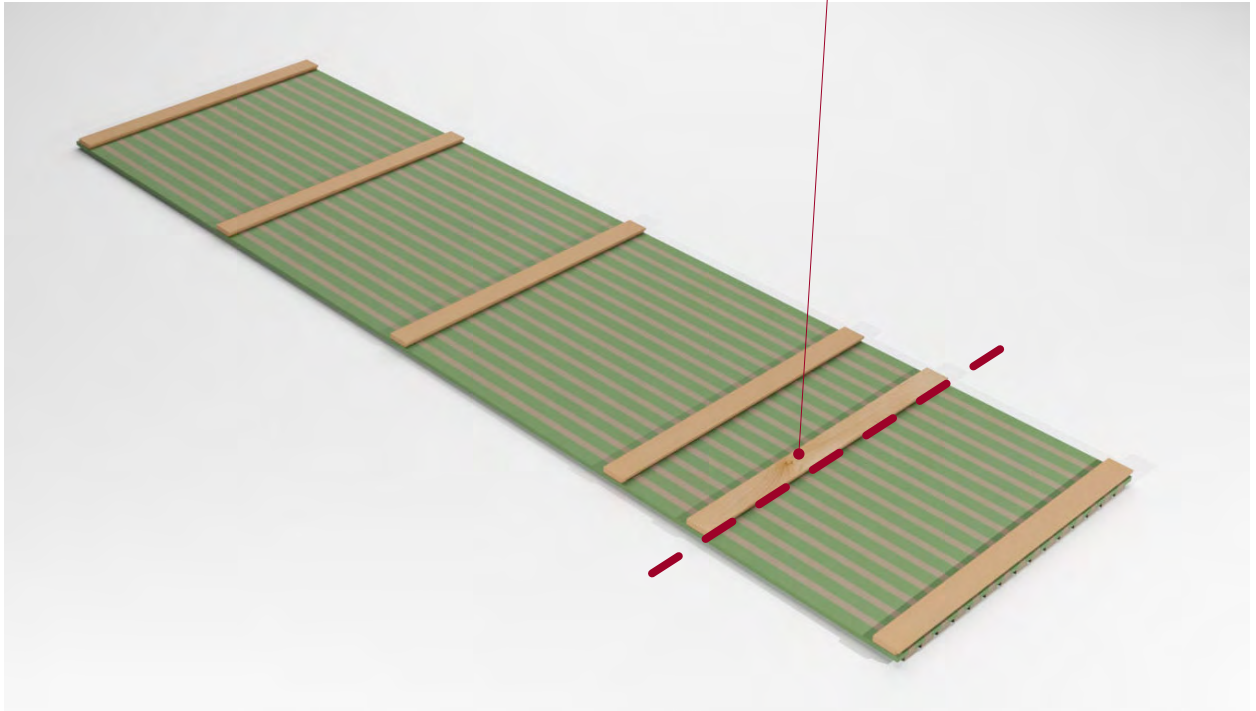


9

SKÆR FRA FORSIDEN LANGS DEN NYE HÆGTELISTE/MONTERINGSLISTE

Skær efter en føringsskinne

Lameller

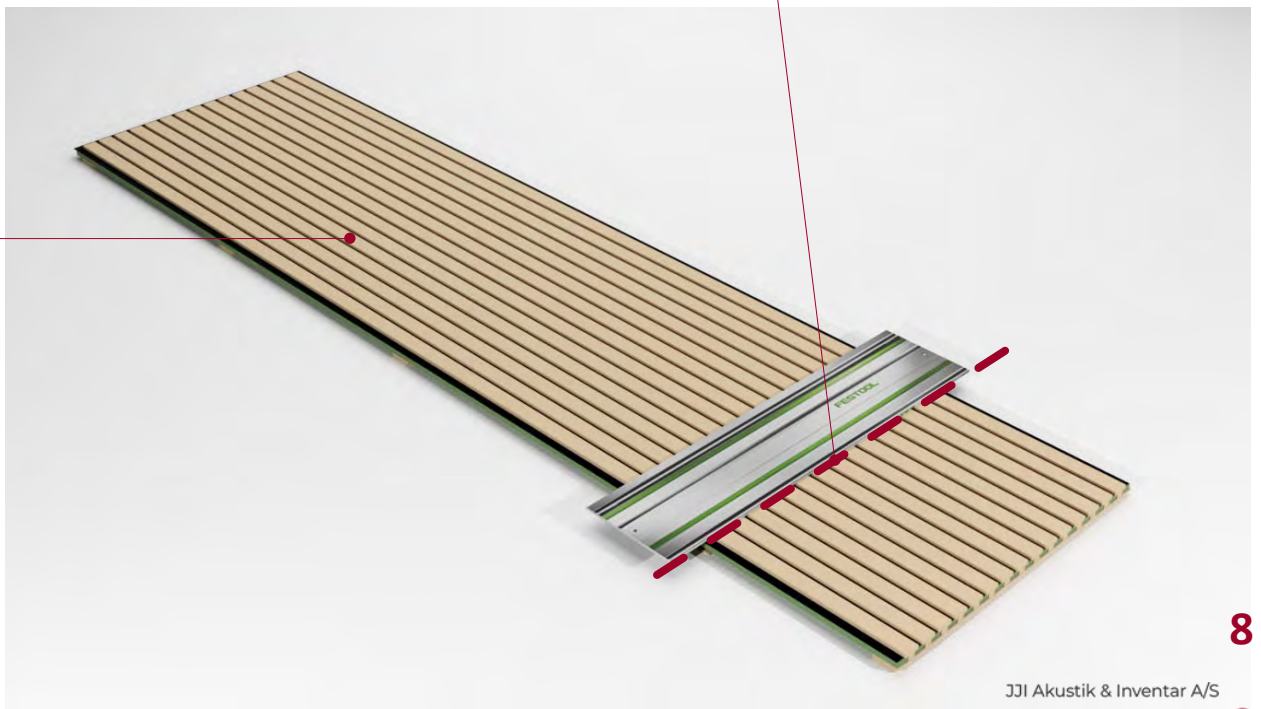

8

Montagevejledning INTEGRERING AF EL-KONTAKTER OG LIGNENDE

9

INTEGRERET STIKKONTAKT I PANELVÆG



Dersom det ønskes, kan vi levere færdige paneler med integreret underlag til elkontakter/anden installation.

Tekniske komponenter kan alternativt monteres direkte på panelerne.

9