

Montagevejledning

# SIGNATUR LAMELLOFT



Miljømærket for  
ansvarligt skovbrug

## Indhold

GENEREL OPBYGNING AF DEMONTERBART SIGNATUR LAMELLOFT .....	3
MONTERING AF LAMELPANELERNE .....	4
TILPASNING AF LAMELPANELER .....	7
INTEGRERING AF ARMATURER OG TEKNIK .....	9
SYNLIG MONTERING AF FASTE LAMELPANELER .....	10

### NØDVENDIGT VÆRKTØJ:

Der benyttes:


Krydslaser  
Skruemaskine  
Afkorter  
Dyksav med føringsskinne

### HUSK AT INDKØBE:

Nonius ophængsstropper

## GENEREL OPBYGNING AF DEMONTERBART SIGNATUR LAMELLOFT

### 1 OPHÆNG AF STROPPER OG SKINNER

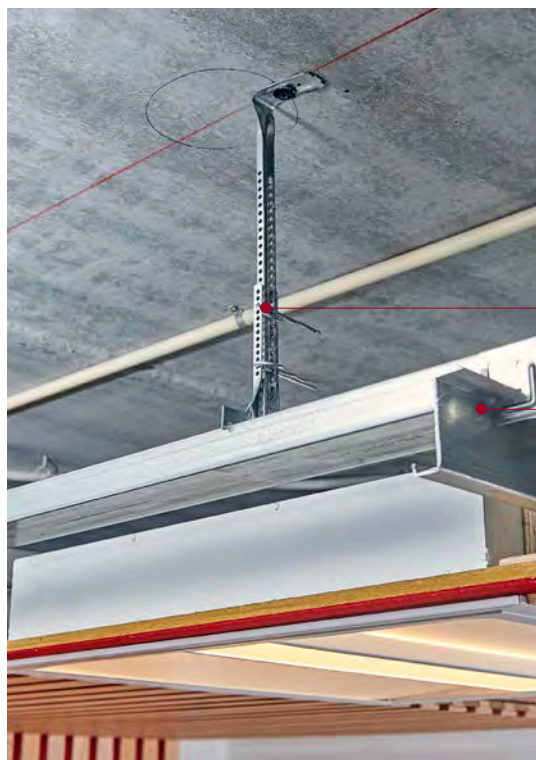


Nonus ophængsstropper  
(leveres ikke med)

Loftskinne til ophæng af  
panel



### 2 LAMELPANEL

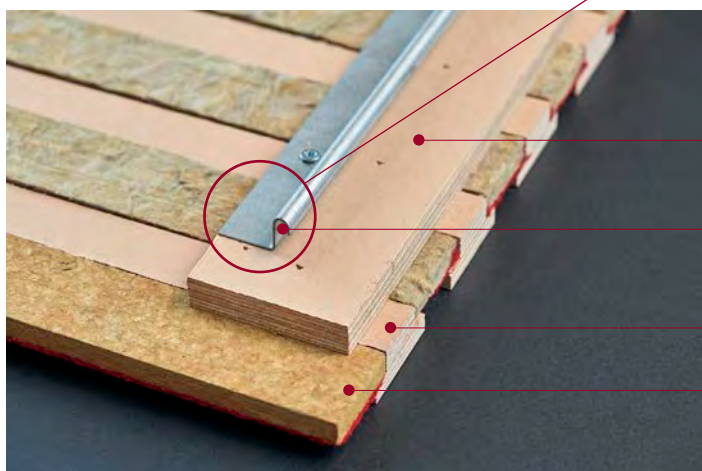

Monteringsliste

Ophængsskinne monteres på  
lamelpanel (medleveres)

Lamel

Specialisolering med lyddug /  
Sløjfe med lyddug til panelsamlinger

3



## MONTERING AF LAMELPANELERNE

3

### MONTERING AF LAMELPANELER PÅ SKINNESYSTEMET


Montering af loftspanelerne startes, hvor man ønsker. Paneler med installationer kan monteres først.

Der skal være en fuge på minimum 8 mm mellem panelerne i længderetningen og i afstand til vægge. Det letter arbejdet med at placere panelerne undervejs og med at justere dem.



Panelet løftes på plads og hænges på ophængsskinnens beslag.

4

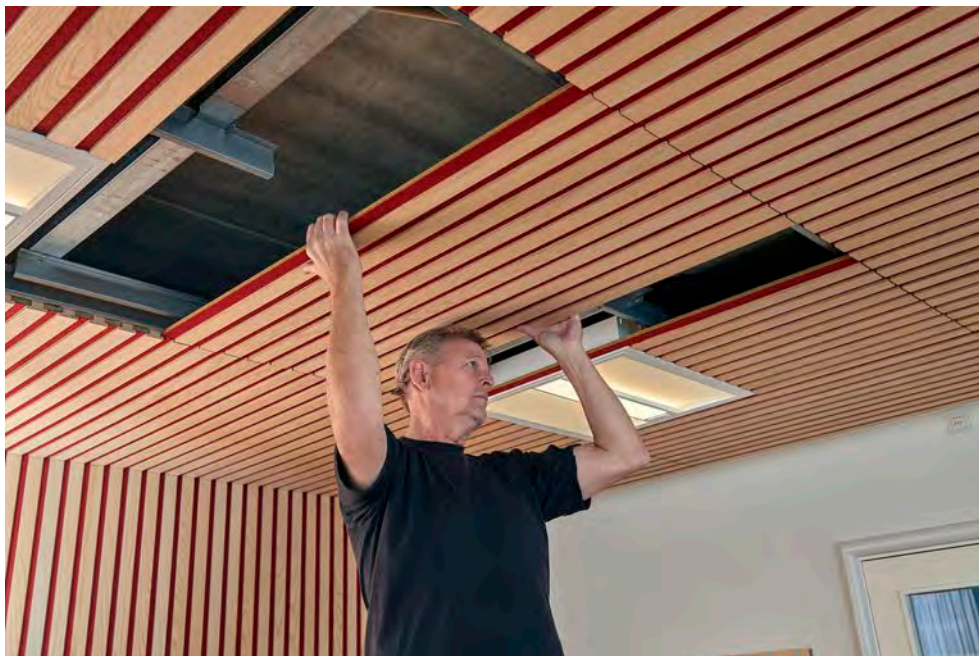


Panelet skubbes på plads.



Det sidste panel monteres.



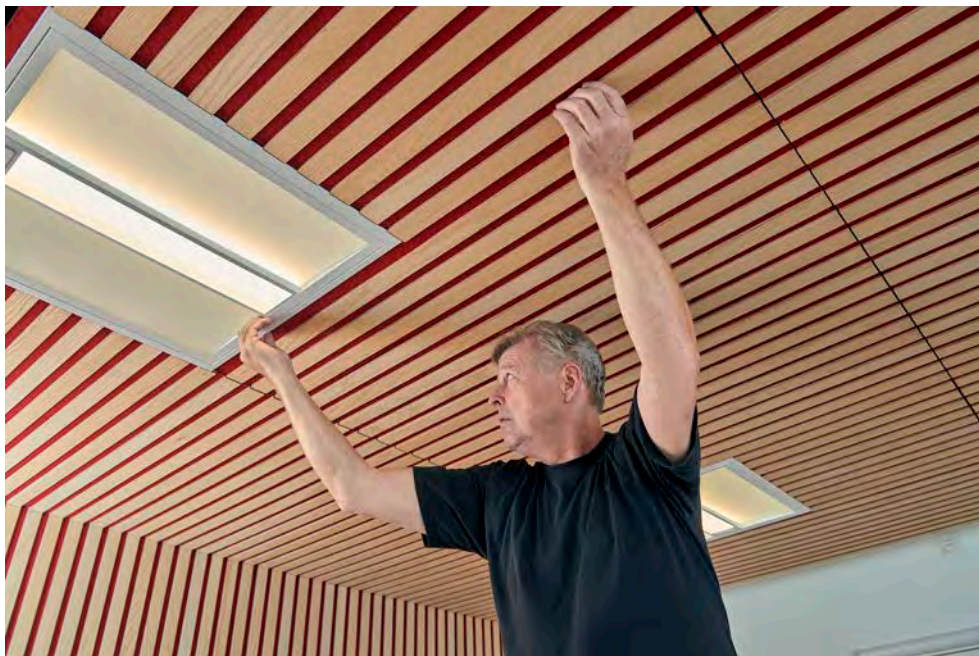


Lamelpanelerne finjusteres

## TILPASNING AF LAMELPANELER

**4**

### TILPASNING I BREDDEN

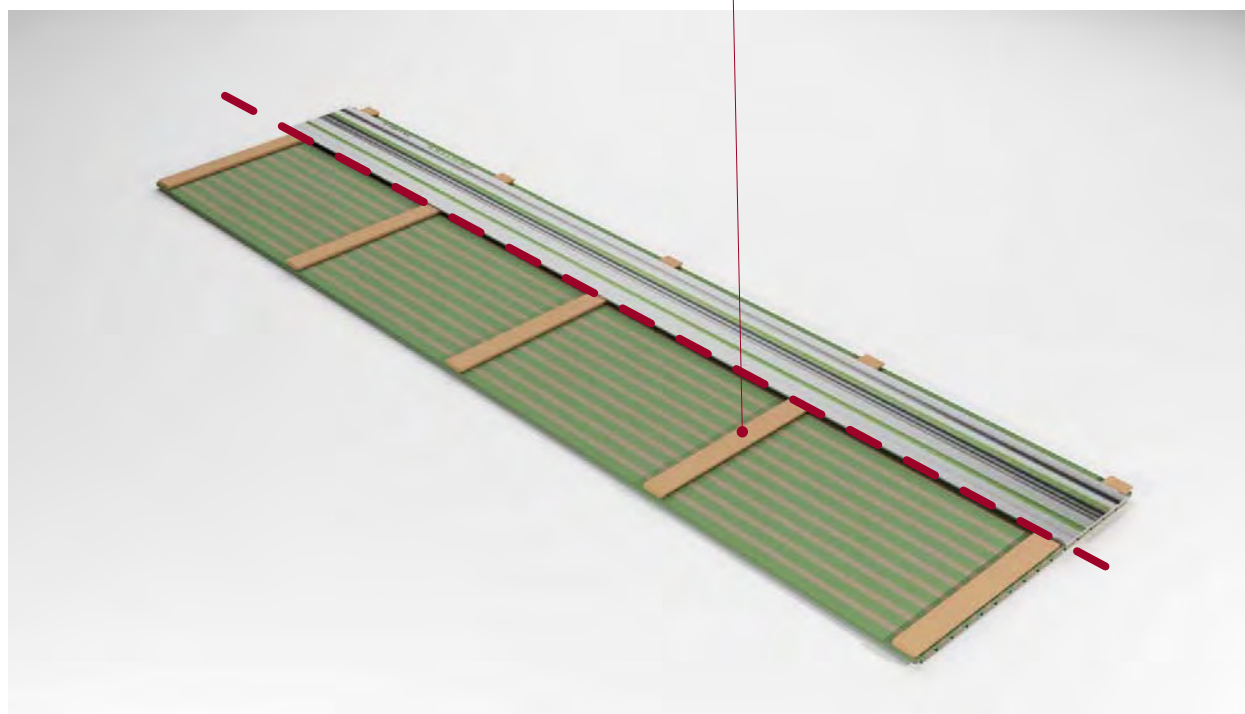


**7**

**5**

TILPASNING I LÆNGDEN  
MONTER EKSTRA MONTERINGSLISTE

Ny monteringsliste monteres i  
bunden af den nye lamellængde

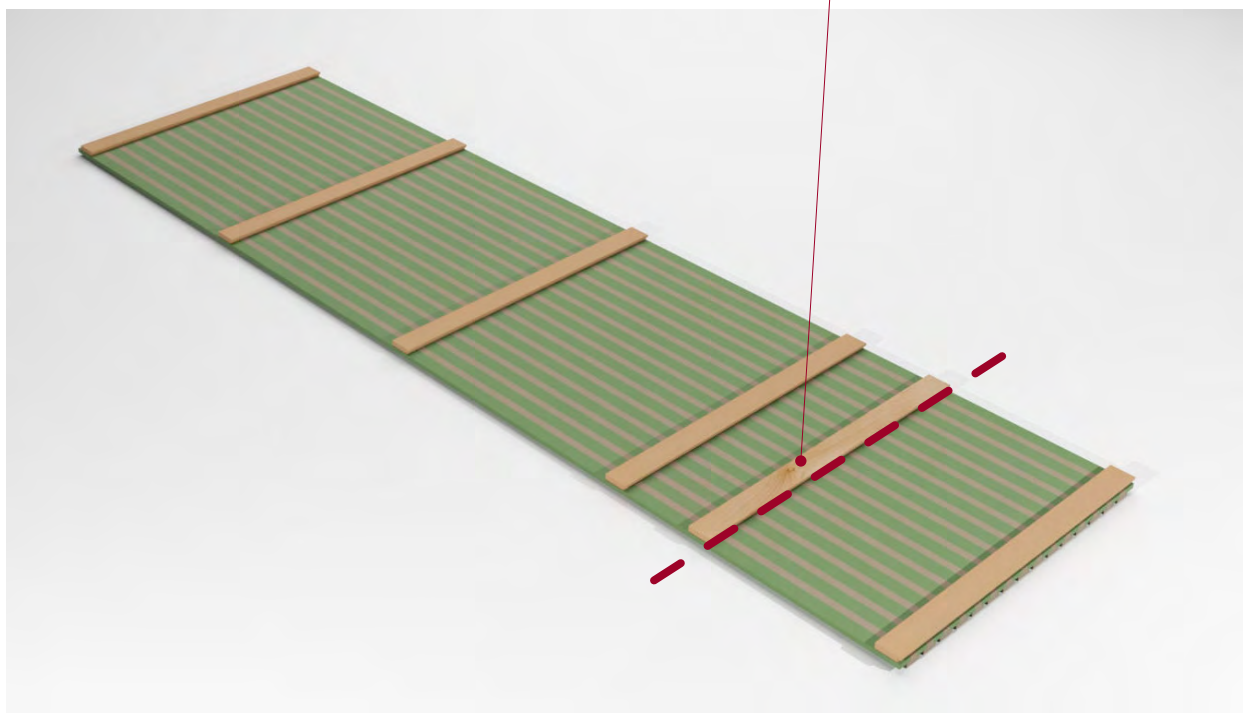


**6**

SKÆR FRA FORSIDEN LANGS DEN NYE MONTERINGSLISTE

Skær efter en føringsskinne

Lameller

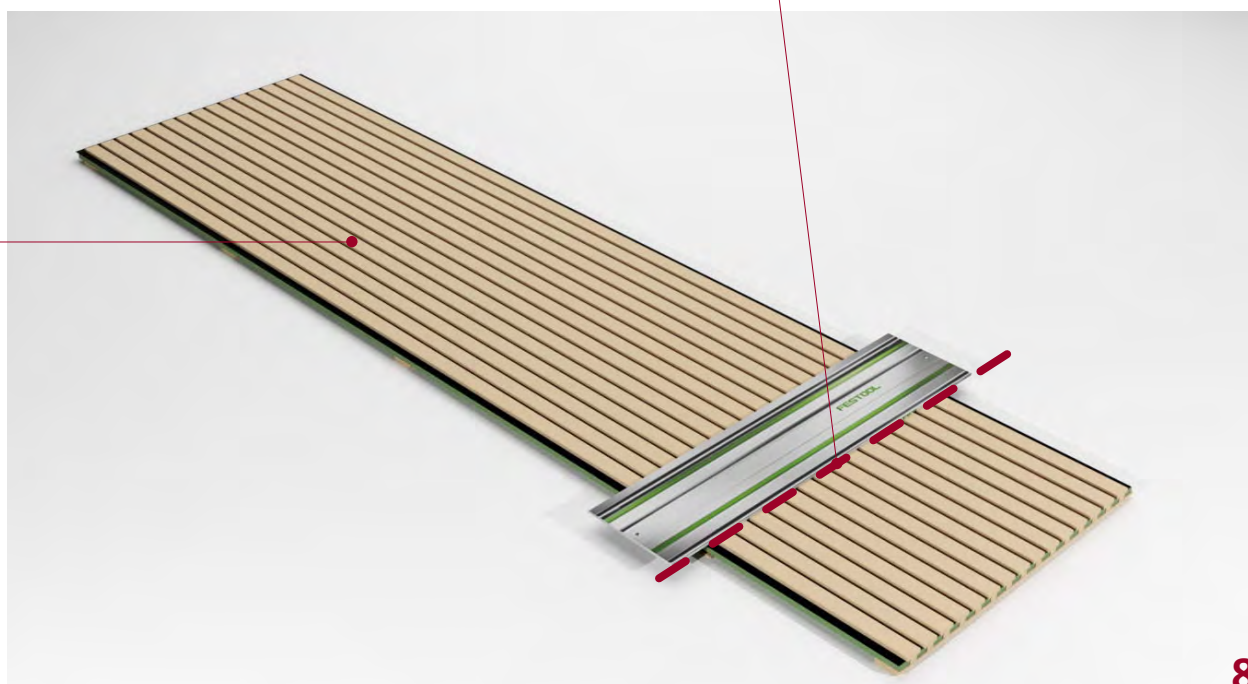




## INTEGRERING AF ARMATURER OG TEKNIK

7

### INTEGRERET TEKNIK I LOFT

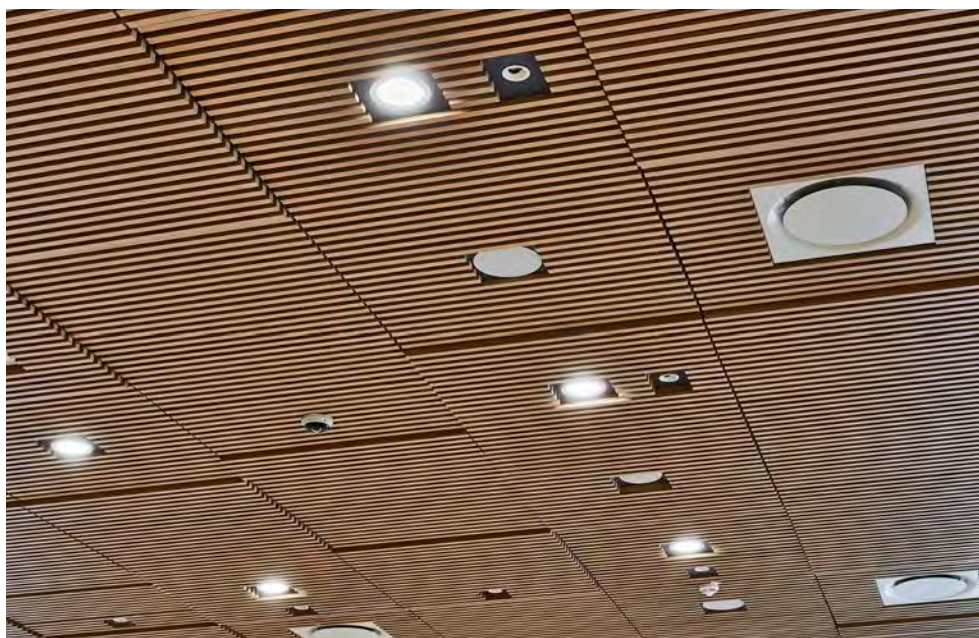

Eksempel på integrering af teknik, her mer med paneler i forskellige tykkelser.



Eksempel på integrering af lysarmatur.

9

## SYNLIG MONTERING AF FASTE LAMELPANELER

### 8

#### MONTERING AF LAMELPANELER PÅ EGET UNDERLAG

Lamelpanelerne monteres med synlige skruer gennem tværlister direkte på underlag af brandimprægnerede lægter, eller et nedhængt c/c 60 cm skinneresystem.

Anvend om muligt skruer i akustikdugens farve.

